

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO anta singola


grifoflex

Icona
Icona AC

Manuale tecnico,
installazione,
uso e manutenzione,
garanzia.

 EN 13561
ZANZARIERA 07

RESISTENZA AL VENTO
CLASSE TECNICA
1



Allineare verticalmente le grappe di fissaggio a muro e fissarle con le viti adatte al supporto



Far scattare il cassonetto sulle grappe di fissaggio



Togliere il coperchio della cuffia superiore e mandare in espansione la vite per bloccare il cassonetto




Se necessario, rimuovere il coperchietto della cuffia inferiore e fissare a terra il cassonetto con una vite.




Predere la guida esterna a C e invitata sulla cuffia, portarla in posizione.



Prendere la battuta laterale con gli accessori montati fissarla al muro, così da bloccare anche la guida superiore

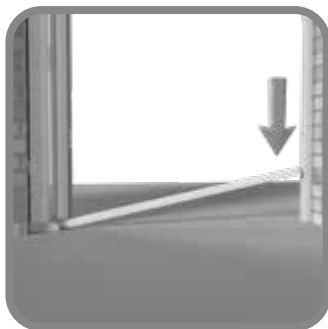


Prendere la guida inferiore e inserirla invitandola prima sul cassonetto e facendo attenzione che l'accessorio con la molla sia rivolto in battuta.

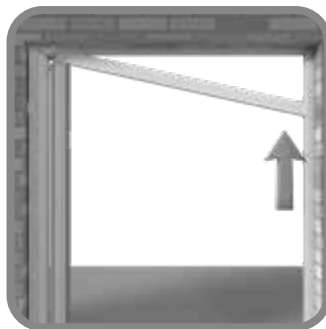

Prendere la guida alta, inserirla dentro la C e invitandola sullo scivolo della barra maniglia, portarla in espansione



Verificare lo scorrimento della zanzariera controllando che ci siano 4 mm di gioco tra barra maniglia e guida superiore.

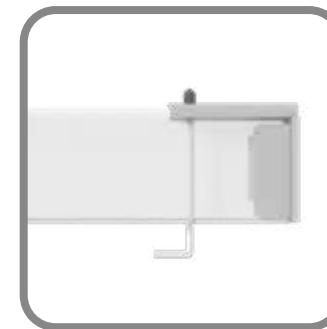

Se necessario, alle estremità della guida superiore ci sono dei grani per regolarne l'espansione.



Regolazione carica molla

Se necessario regolare la tensione della molla, dopo aver sfilato la guida interna, individuare il foro esagonale posto sulla testata. Inserire la chiave di regolazione in dotazione e farla ruotare con l'avvitatore a bassa velocità per due secondi e verificare la nuova tensione. Ruotare in senso orario per caricare la molla o in senso contrario per scaricarla.

3 ANNI DI GARANZIA

•Durata

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

•Oggetto

La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici.

La garanzia non copre i guasti de-

rivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

•Esclusione

Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

•Diritto alla garanzia

Per avere diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso

di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pur essendo realizzata con materiali studiati per la posa in opera all'esterno delle finestre, per prolungare la durata della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto di alluminio nei mesi invernali.

Non necessita di particolari attività di manutenzione, salvo l'eventuale pulizia del telo rete. L'operazione va fatta con spugnature di acqua e ammoniacca, tamponandodal lato opposto stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.

Periodicamente pulire all'interno dei profili aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)

Evitare l'uso di oli o grassi.

Se necessario si può lubrificare il rullo in prossimità delle testate con spray siliconico.

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

ATTENZIONE:

E' responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

apertura centrale



Allineare verticalmente le grappe di fissaggio al muro e fissarle con le viti adatte al supporto



Far scattare uno dei due cassonetti sulle grappe di aggancio



Prendere la guida esterna superiore a "C" ed inserirla sopra la linguetta della cuffia.



Prendere il secondo cassonetto, assicurandosi che la guida superiore esterna appoggi sull'altra linguetta e far scattare il cassonetto alle grappe.



Togliere i coperchi delle cuffie superiori e mandare in espansione la vite per bloccare il cassonetto



Se necessario, rimuovere il coperchietto della cuffia inferiore e fissare a terra il cassonetto con una vite.




tagliare la guida interna superiore (L anta fissa meno 12,5 cm), inserire le due guide alte dentro la guida esterna a C, invitandole sugli scivoli e accoppiarle con l'accessorio



Fissare con il biadesivo il fermo anta inferiore e tagliata la guida tonda (L anta fissa meno 15,3 cm), invitarla sullo scivolo inferiore e posizionarla in sede



Chiudere i coperchietti di rifinitura facendoli prima agganciare sopra, ruotandoli farli scattare sulla fessura sopra e sotto.

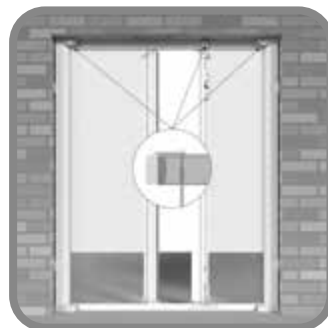

Se necessario, alle estremità della guida superiore e sul fermo centrale, ci sono i grani di espansione per regolarne la distanza con la barra maniglia.



Regolazione carica molla

Se necessario regolare la tensione della molla, dopo aver sfilato la guida interna, individuare il foro esagonale posto sulla testata. Inserire la chiave di regolazione in dotazione e farla ruotare con l'avvitatore a bassa velocità per due secondi e verificare la nuova tensione. Ruotare in senso orario per caricare la molla o in senso contrario per scaricarla.